

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za nákup bezdrátového přístupového bodu a routeru WRT-511. Plnou verzi instalačního a uživatelského manuálu naleznete na stránkách www.straightcore.net. Tento instalační manuál Vám pomůže s připojením zařízení po hardwarové stránce a s prvním otevřením konfiguračních www stránek. Pro podrobné informace o nastavení jednotlivých parametrů laskavě čtěte plnou verzi manuálu a pro další informace a aktualizace firmware laskavě navštivte stránku www.straightcore.net.

Váš StraightCore tým

Výchozí nastavení jednotky

Následující parametry jednotky jsou použity v továrním nastavení. V případě, že dojde ke ztrátě aktuálního nastavení, je možné jednotku opět uvést do výchozího stavu zapojením jednotky do napájení (síťový adaptér) a po nejméně 18 vteřinách podržením tlačítka "RESET" na dobu delší než 4 vteřiny.

Operační režim: Router-NAT

Parametry TCP/IP

IP Adresa: 192.168.1.1
Maska sítě: 255.255.255.0
DHCP Server: vypnutý

Parametry WiFi

SSID: wrt-511
Režim provoz: klient
Operační kanál: 36
Pásmo: a, b, g

Konektor pro připojení antény

Zlatý konektor, umístěný na zadní straně jednotky je určen pro připojení dodávané antény. Nikdy jednotku nezapínejte bez připojené antény. V případě, že bude použita jiná než dodávaná anténa, je vždy třeba zajistit provoz ve shodě s místními zákonnými normami a omezeními.

Tlačítko RESET


Toto tlačítko slouží k restartování zařízení, případně k jeho uvedení do továrního nastavení. Pro podrobnosti o použití tlačítka RESET čtěte manuál na www.straightcore.net.

Port "LAN Switch"

Druhé metalické rozhraní jednotky, vybavené 5-portovým switchem. V manuálu je toto rozhraní označováno jako LAN Switch. K připojení Vašeho počítače můžete použít kterýkoliv z portů RJ-45.

Vstup napájení

Pro napájení jednotky vždy používejte originální napájecí adaptér, dodaný s jednotkou. V případě použití jiného než originálního adaptéru může dojít k poškození jednotky.

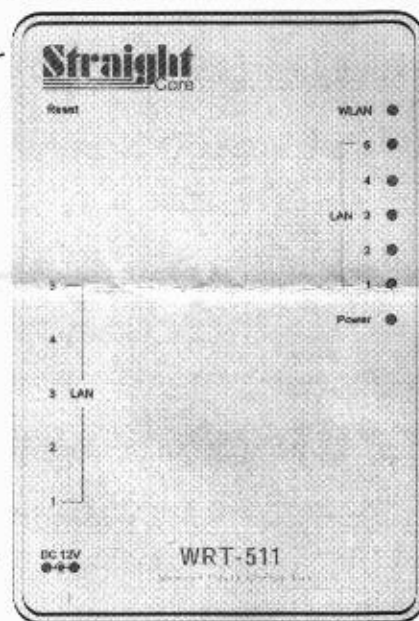

Přístup ke konfiguraci zařízení

Zařízení WRT-511 je ovládáno pomocí konfiguračních www stránek. Pro přístup k těmto stránkám lze použít jakýkoliv grafický prohlížeč webových stránek. Nejprve je třeba nakonfigurovat ve Vašem počítači síťové připojení tak, aby se Váš počítač nacházel ve stejné síti jako jednotka. Pokud je Vaše jednotka v továrním nastavení, zadejte do Vašeho počítače následující parametry:

IP Adresa: 192.168.1.2 / Maska sítě: 255.25.255.0 / DNS: Není třeba / Brána: Není třeba

Pro nastavení síťového připojení ve Vašem operačním systému čtěte manuál operačního systému. Návod k nastavení pro operační systémy Windows naleznete také v manuálu na www.straightcore.net.

Pro nastavení síťových parametrů propojte Váš počítač s jednotkou síťovým kabelem RJ-45. Pro připojení můžete použít kterýkoliv z konektorů RJ-45 na zadní straně jednotky. Poté připojte k jednotce anténu a napájení. Ve svém prohlížeči následně zadejte adresu:

<http://192.168.1.1>

Jednotka ve výchozím nastavení není chráněna heslem, ani jménem, proto se okamžitě po odeslání výše uvedené adresy dostanete na konfigurační stránky zařízení. Konfigurace je ovládána pomocí hlavního menu na levé straně obrazovky a dále pomocí závislé dynamické nabídky v horní části. Pro podrobnosti ohledně jednotlivých nastavení pozorně čtěte manuál na www.straightcore.net.